


Bedienungsanleitung

Ihre Fußbodenheizung von DEVI ist als Speicherheizung ausgelegt. Der Speicherkern (Estrich) wird mit verbilligtem Nachtstrom aufgeladen. Eine Nachladung am Tage verhindert das Absinken der Raumtemperaturen in den Nachmittagsstunden. Die verstärkte Wärmedämmung unterhalb des Estrichs sorgt dafür, daß die Wärme Ihren Räumen zugute kommt. Damit Ihrer Fußbodenheizung immer die genau benötigte Wärmemenge zugeführt wird, ist die Anlage mit einem Micro-computer ausgestattet, der die Aufladung des Speicherkerns in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der Restwärme im Estrich steuert. Das Zentralgerät Typ **devireg**® 700, an dem mehrere Aufladeregler angeschlossen sein können, ist bei Mehrfamilienhäusern an zentraler Stelle installiert. Dieses Gerät braucht von Ihnen nicht bedient zu werden, hier stellt Ihr **Elektrofachmann** die den örtlichen Vorschriften und klimatischen Bedingungen entsprechende Parameter ein. Zur individuellen Anpassung der Raumtemperaturen stehen Ihnen die Laderegler **devireg**® 751 – 754 in der Elektroverteilung zur Verfügung. Zur gleichmäßigen Beheizung aller Räume müssen die Sicherungen und Schutzschalter eingeschaltet werden (alle Hebel nach oben). Für jeden Raum sind am Laderegler zwei Einstellknöpfe gekennzeichnet mit ☾ (Nacht) ☼ (Tag) vorhanden. Wir empfehlen Ihnen, die Anlage zunächst mit der Mittelstellung in Betrieb zu nehmen. Bevor Sie die Bedienung der Heizung »vergessen« können, müssen Sie zunächst die Raumtemperaturen einige Tage beobachten, um dann eventuell Korrekturen wie folgt vorzunehmen:

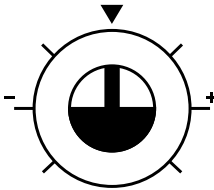

DEVI Deutschland GmbH

Graf-Zeppelin-Straße 12 · 24941 Flensburg
Tel. (04 61) 9 57 12-0 · Fax (04 61) 9 31 18
e-Mail: mail@de-vi.de · Internet: www.de-vi.de

DEVI Österreich GmbH

Bayernstraße 357
Tel. (0662) 8533150 · Fax (0662) 853315.15
e-Mail: mai@devi.at
Internet: www.devi.at

Problem	Lösung
Die Raumtemperatur ist vormittags und nachmittags zu kalt	Stellknöpfe Nacht und Tag etwas nach rechts stellen
Die Raumtemperatur ist vormittags und nachmittags zu warm	Stellknöpfe Nacht und Tag etwas nach links stellen
Die Raumtemperatur ist vormittags zu niedrig	Stellknöpfe Nacht etwas etwas nach rechts stellen
Die Raumtemperatur ist nachmittags bzw. abends zu niedrig	Stellknöpfe Tag etwas nach rechts stellen

Stellknöpfe niemals gleich bis zur Endmarkierung verstellen, da dies einen zu großen Temperatursprung zur Folge hätte. An diesen beiden Markierungen spüren Sie einen deutlichen Anschlag, über den Sie nicht hinwegdrehen dürfen, da sonst der Regler zerstört würde. Die Einsteller E6 werden von Ihrem Elektrofachmann bei Inbetriebnahme eingestellt und dürfen später nur noch durch ihn verändert werden. Ist in Ihrem Wohnraum eine Zusatzheizung installiert, die mit einem Raumthermostat eingeschaltet werden kann, sollten Sie darauf achten, daß dieser außerhalb der Raumbenutzungszeit auf eine niedrige Temperatur gestellt wird, damit der Tagesstromverbrauch auf ein Mindestmaß beschränkt wird. Teppiche und Brücken bis zu einer Stärke von 10 mm können auf den beheizten Boden gelegt werden, Tierfelle und Berberteppiche eignen sich nicht. Es ist darauf zu achten, daß keine wärme-stauenden Gegenstände wie vollflächig auf dem Boden ruhende Möbel, gestapelte Akten, Schaumstoffe o.ä. auf den beheizten Boden gestellt werden. Die Befestigung von Türstoppern und anderen Einrichtungsgegenständen auf dem Fußboden ist nur zulässig, wenn die Eindringtiefe in den Estrich nicht mehr als cm beträgt. Wir bitten dringend, diese Anweisung zu beachten!

Errichter der Heizungsanlage: